


ANWEISUNG FÜR INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME BMZ-Anschaltmodul

BMZ-Anschaltmodul

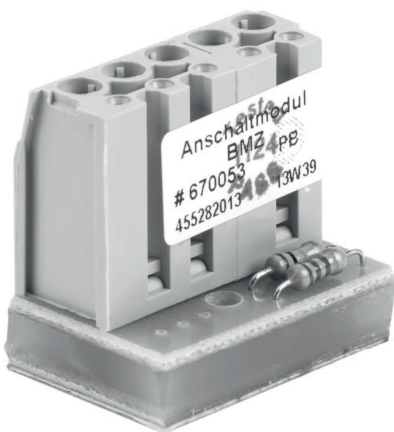

Art.-Nr.: 670053

Anwendung: Modul zum automatischen Auslösung der NOT-AUF-Funktion einer RWA-Anlage über einen potenzialfreien Kontakt der Brandmeldeanlage.

Betriebsspannung: 24 V DC
Ruhestromverbrauch: <10 mA
Umgebungstemperatur: 0 ... +40 °C

Gehäuse: ohne, bestückte Leiterplatte
Abmessungen (BxHxT): 27 x 19 x 13 mm

Anschlüsse: Schraubklemmen 1,5 mm² (starr)
BMZ-Kontakt: Schließer (NO) bei Alarmauslösung



BMZ-Anschaltmodul

Modul zum direkten Anschluss einer BMZ an eine EMB-RWA Zentrale (NOT-AUF). Zur Realisierung einer „BMZ-Funktion“ (NOT-AUF und NOT-ZU) über das Modul wird eine lizenzierte Version der Zentralen-Software benötigt.

Merkmale / Ausstattung:

- Anschluss an den Melderlinieneingang
- Leitungsüberwachung zwischen Zentrale und Modul

HINWEIS

Anschluss BMZ-Modul kann alternativ zu automatischen Meldern erfolgen.



Gewährleistungsansprüche setzen fachgerechte Montage, Installation und Wartung nach den gesetzlichen Vorschriften und den Angaben des Herstellers der RWA-Zentrale voraus.

Jeden Ein- und Umbau in der Zentrale nur nach Trennung der Anlage von der Netz- und Akku-Spannung vornehmen.





Beim Einbau des **BMZ-Anschaltmoduls** unbedingt die Angaben in der Beschreibung der RWA Zentrale beachten.

Die Einstellung der „BMZ-Funktion“ erfordert die Software des Zentralen-Herstellers.

Diese Anweisung über die Lebensdauer des Steuerungssystems aufbewahren.

ANSCHLUSS: BMZ-ANSCHALTMODUL AN RWA-ZENTRALEN

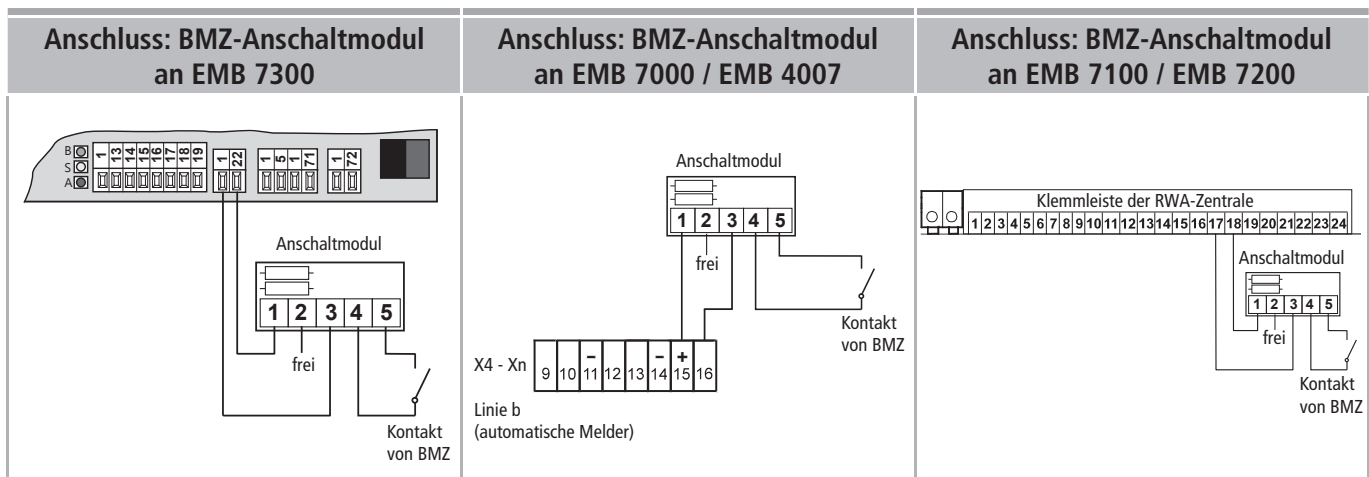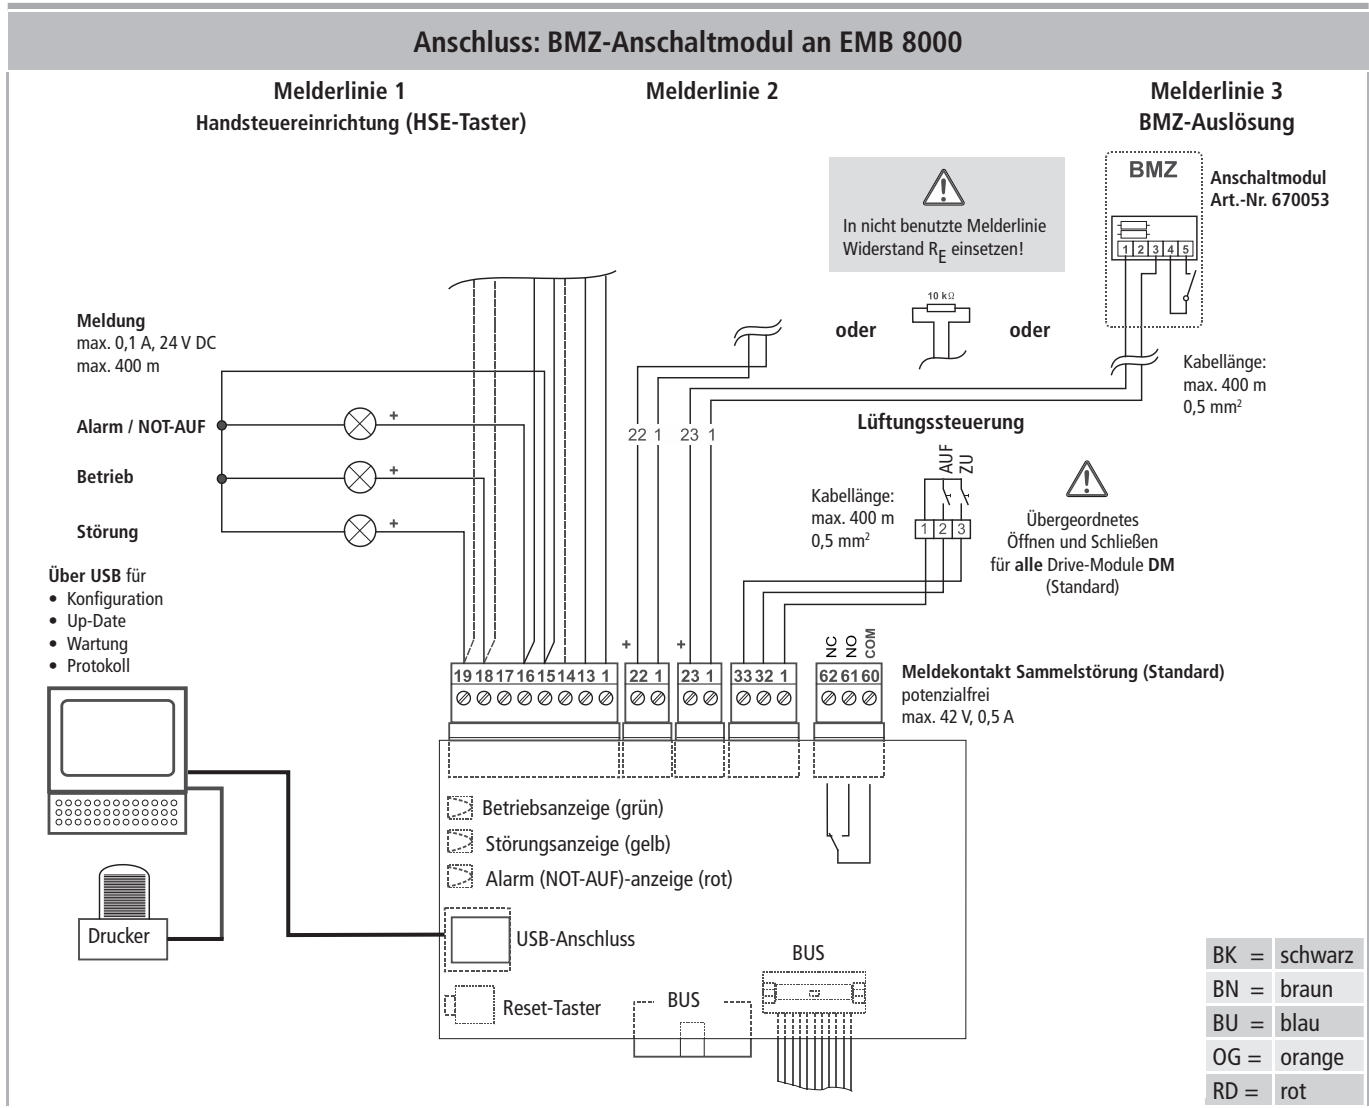

www.aumueller-gmbh.de

AUMÜLLER AUMATIC GMBH
Gemeindewald 11
86672 Thierhaupten

Tel. +49 8271 8185-0
Fax +49 8271 8185-250
info@aumuelle-gmbh.de