

## ANWEISUNG FÜR INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME Lüftungstaster

### Lüftungstaster 230V AC - mit mechanischer Verriegelung



Abbildung: aP-Ausführung

**Art.-Nr.: 529530**

**Anwendung:** Lüftungstaster zum Anschluss an die Lüftungstaster-Eingänge von 230V AC Netzteilen oder zur Direktansteuerung von 230V AC Antrieben.

**aP-Montage**

Kontaktausführung: 2x Schließer (NO)  
Schaltleistung: max. 230V AC / 10 A  
Gehäuse: Kunststoff, weiß (ähnlich RAL 9016)  
Abmessungen (BxHxT): **aP: 81 x 81 x 54 mm**  
**uP: 81 x 81 x 11 mm** (von Sichtflächen)


Anschlüsse: Steckklemmen 1,5 mm<sup>2</sup> (starr)  
Schutzart: IP20  
Tastenfunktion: AUF – ZU in Totmann  
Taster: **mit mechanischer Verriegelung,**  
Antriebe fahren nur solange eine Taste betätigt ist.

**Art.-Nr.: 529630**

**Anwendung:** Lüftungstaster zum Anschluss an die Lüftungstaster-Eingänge von 230V AC Netzteilen oder zur Direktansteuerung von 230V AC Antrieben.

**uP-Montage** (in Dose Ø60 mm)

### Anschluss: Lüftungstaster

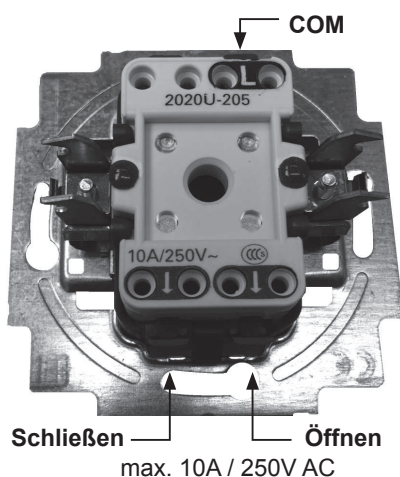

Beim Einbau der **Lüftungstaster** unbedingt die Angaben in dieser und der Montageanweisung der RWA-Zentrale beachten. Diese finden Sie auch auf unserer Homepage [www.aumueller-gmbh.de](http://www.aumueller-gmbh.de) Diese Anweisung über die Lebensdauer des Produktes aufbewahren.



Anschluss nur durch den Fachbetrieb nach den Richtlinien von VDE und EVU.

[www.aumueller-gmbh.de](http://www.aumueller-gmbh.de)

AUMÜLLER AUMATIC GMBH  
Gemeindewald 11  
86672 Thierhaupten

Tel. +49 8271 8185-0  
Fax +49 8271 8185-250  
info@aumuelle-gmbh.de