

ANWEISUNG FÜR INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME Lüftungstaster

Lüftungstaster - ohne mechanische Verriegelung



Abbildung: aP-Ausführung

Art.-Nr.: 529030

Anwendung: Lüftungstaster zum Anschluss an die Lüftungstaster-Eingänge von RWA- oder Lüftungszentralen.

aP-Montage

Kontaktausführung: 2x Schließer (NO)
Schaltleistung: 230 V AC / 10 A
Gehäuse: Kunststoff, weiß (ähnlich RAL 9016)
Abmessungen (BxHxT): **aP: 81 x 81 x 54 mm**
uP: 81 x 81 x 11 mm (von Sichtflächen)


Anschlüsse: Steckklemmen 1,5 mm² (starr)
Schutzart: IP20
Tastenfunktion: AUF – ZU
Taster: **ohne mechanische Verriegelung**

Art.-Nr.: 529230

Anwendung: Lüftungstaster zum Anschluss an die Lüftungstaster-Eingänge von RWA- oder Lüftungszentralen.

uP-Montage (in Dose Ø60 mm)

Anschluss: Lüftungstaster

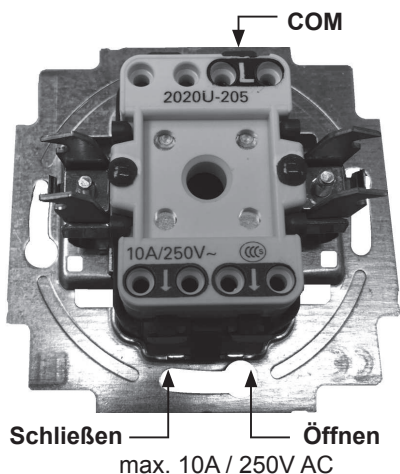

Gewährleistungsansprüche setzen fachgerechte Montage, Installation und Wartung nach den gesetzlichen Vorschriften und den Angaben des Herstellers der RWA-Zentrale voraus. Jeden Ein- und Umbau in der Zentrale nur nach Trennung der Anlage von der Netz- und Akku-Spannung vornehmen.



Beim Einbau des **Lüftungstasters** unbedingt die Angaben in der Beschreibung der RWA Zentrale beachten. Diese Anweisung über die Lebensdauer des Steuerungssystems aufbewahren.



ANSCHLUSS: LÜFTUNGSTASTER - OHNE MECHANISCHE VERRIEGELUNG

<p>Zentrale: EMB 7100 EMB 7200</p>	<p>Zentrale: EMB 7000 Klemme X4 . . . Xn</p>	<p>Zentrale: Best.-Nr.: 660025 Best.-Nr.: 660030</p>	<p>Lüftungszentrale: LZ1</p>	<p>Zentrale: EMB 8000 EMB 7300 Lüftungszentrale: LZ6 Drive Modul: DM / DMX</p>

www.aumueller-gmbh.de

AUMÜLLER AUMATIC GMBH
Gemeindewald 11
86672 Thierhaupten

Tel. +49 8271 8185-0
Fax +49 8271 8185-250
info@aumueeller-gmbh.de