

ANWEISUNG FÜR INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME Schlüsseltaster

Schlüsseltaster 230 V AC - mit Halbprofilzylinder (DIN 19525) und 3 Schlüsseln



Abbildung: aP-Ausführung

Art.-Nr.: 529350

Anwendung: Schlüsseltaster zum Anschluss an die Lüftungstaster-Eingänge von RWA- und / oder Lüftungszentralen.

aP-Montage

Kontaktausführung:
Schaltleistung:
Gehäuse:
Abmessungen (BxHxT):

2x Schließer (NO)
max. 230 V AC / 10 A
Kunststoff, weiß (ähnlich RAL 9016)
aP: 81 x 81 x 54 mm
uP: 81 x 81 x 11 mm (von Sichtflächen)

Anschlüsse:
Schutzart:
Tastenfunktion:
Taster:


Steckklemmen 1,5 mm² (starr)
IP20
AUF – STOP – ZU
mit Halbprofilzylinder (DIN 19525)
und 3 Schlüsseln.

Art.-Nr.: 529450

Anwendung: Schlüsseltaster zum Anschluss an die Lüftungstaster-Eingänge von RWA- und / oder Lüftungszentralen.

uP-Montage (in Dose Ø60 mm)

Anschluss: Schlüsseltaster

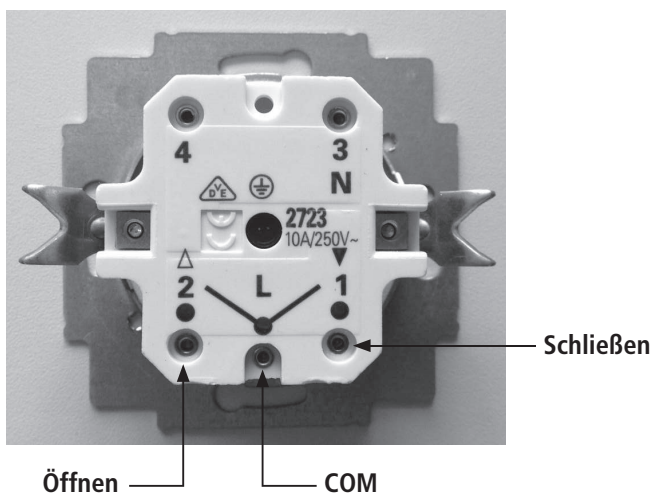

Gewährleistungsansprüche setzen fachgerechte Montage, Installation und Wartung nach den gesetzlichen Vorschriften und den Angaben des Herstellers der RWA-Zentrale voraus.

Jeden Ein- und Umbau in der Zentrale nur nach Trennung der Anlage von der Netz- und Akku-Spannung vornehmen.



Beim Einbau des **Schlüsseltasters** unbedingt die Angaben in der Beschreibung der RWA Zentrale beachten.

Diese Anweisung über die Lebensdauer des Steuerungssystems aufbewahren.



ANSCHLUSS: SCHLÜSSELTASTER

<p>Zentrale: EMB 7100 EMB 7200</p>	<p>Zentrale: EMB 7000 Klemme X4 . . . Xn</p>	<p>Zentrale: Best.-Nr.: 660025 Best.-Nr.: 660030</p>	<p>Lüftungszentrale: LZ1</p>	<p>Zentrale: EMB 8000 EMB 7300 Lüftungszentrale: LZ6 Drive Modul: DM / DMX</p>

www.aumueller-gmbh.de

AUMÜLLER AUMATIC GMBH
Gemeindewald 11
86672 Thierhaupten

Tel. +49 8271 8185-0
Fax +49 8271 8185-250
info@aumueeller-gmbh.de